Zwängungsfreie Montage von Fassaden-Bekleidungsplatten

mittels MBE- Fassadenniet und MBE- Sonderlehrenmundstück

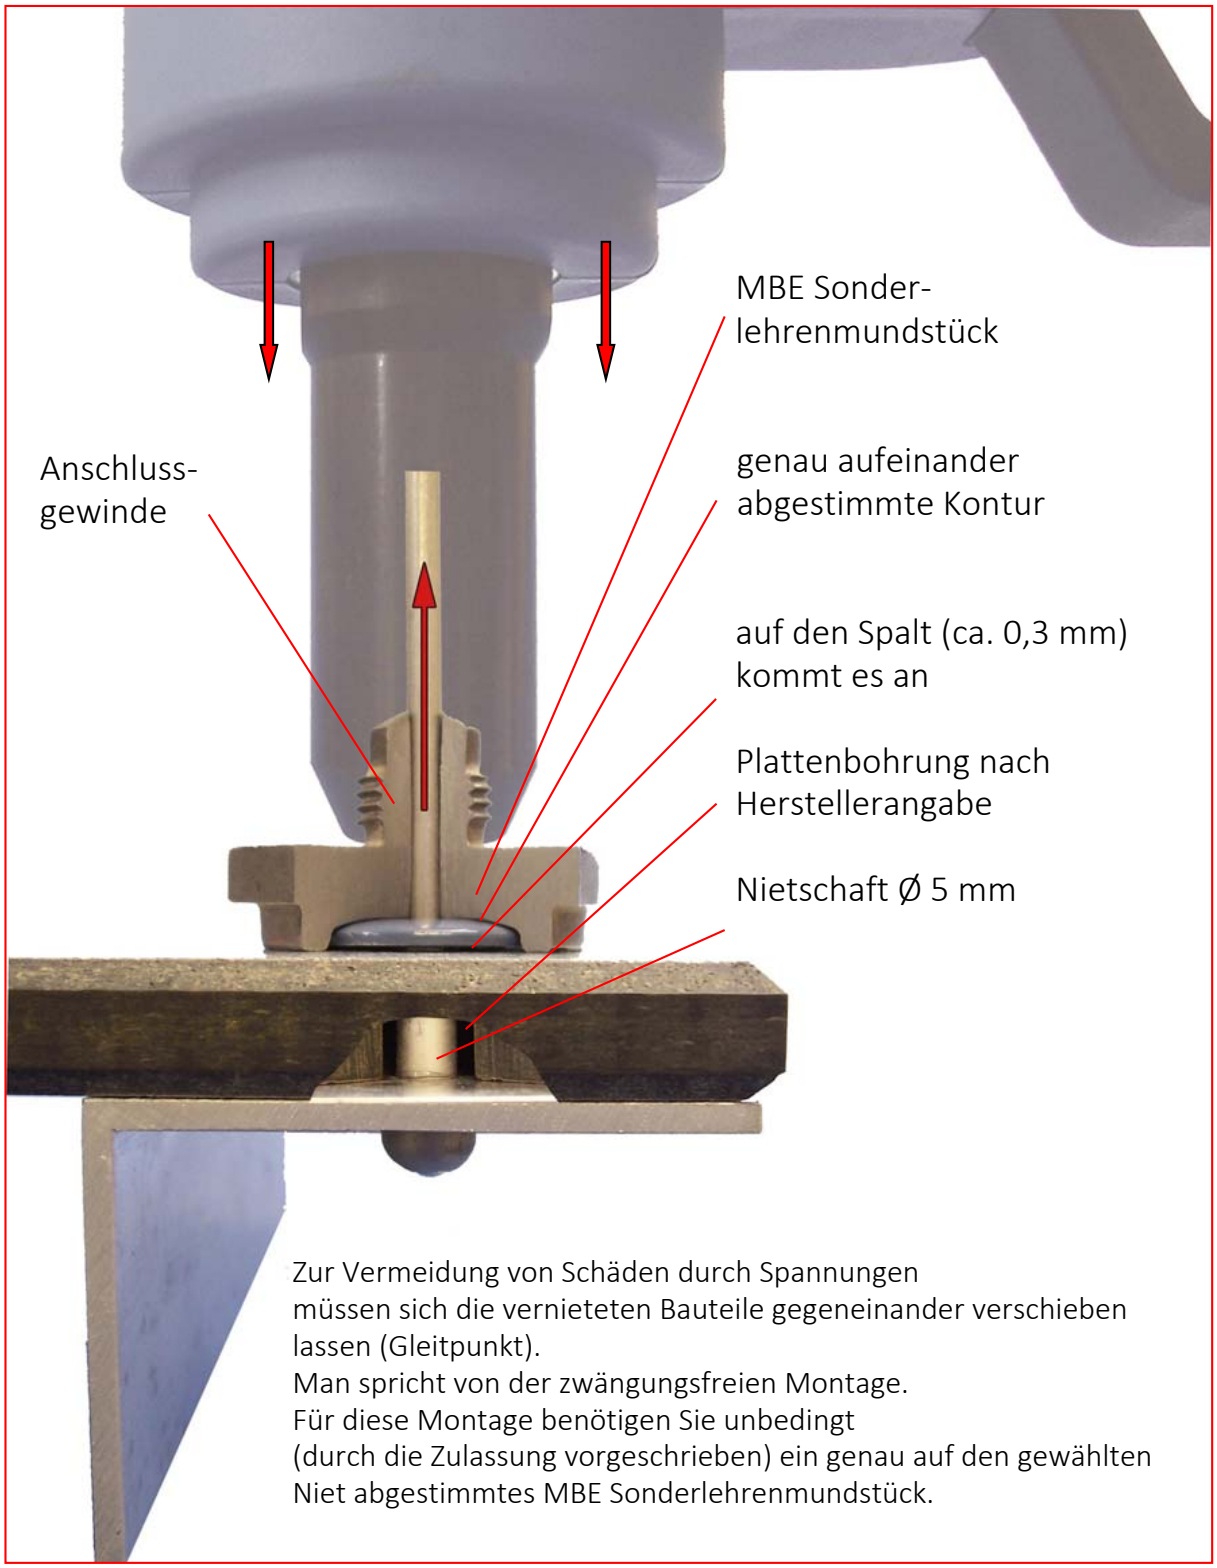

Zur Vermeidung von Schäden durch Spannungen müssen sich die vernieteten Bauteile gegeneinander verschieben lassen (Gleitpunkt).
Man spricht von der zwängungsfreien Montage.
Für diese Montage benötigen Sie unbedingt (durch die Zulassung vorgeschrieben) ein genau auf den gewählten Niet abgestimmtes MBE Sonderlehrenmundstück.